

# QUICK START GUIDE



WB2100



**SPA** Guía de Inicio Rápido

FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CALL 1-800-SAMSUNG (726-7864)


POR FAVOR LLAMAR 1-800-SAMSUNG (726-7864) PARA ASISTENCIA TECNICA

**For more details, refer to the User Manual (PDF) on the website.**



**SPA** Para conocer más detalles, consulte el manual del usuario (en formato PDF) en el sitio Web.

## 1. Unpacking


**SPA** Desembalaje

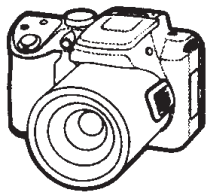


AD39-00190A/AD44-00179A

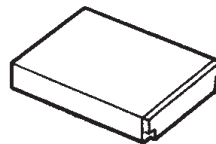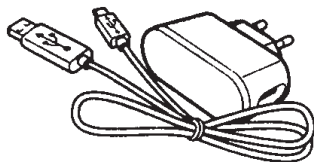

4302-001221

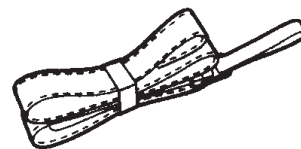

AD63-04468A

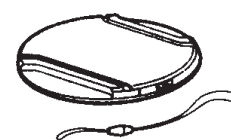


AD81-10212A




AD81-10202A

### Optional accessories


**SPA** Accesorios opcionales




AD69-04120A

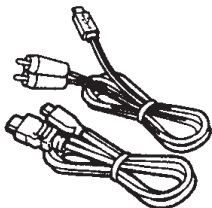

AD39-00191A  
AD39-00179A

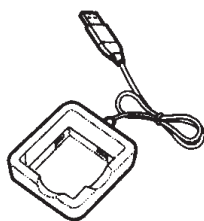


AD44-00176A

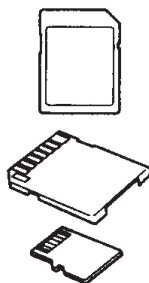

## 2. Inserting and removing the battery and memory card


**SPA** Insertar y quitar la batería y la tarjeta de memoria

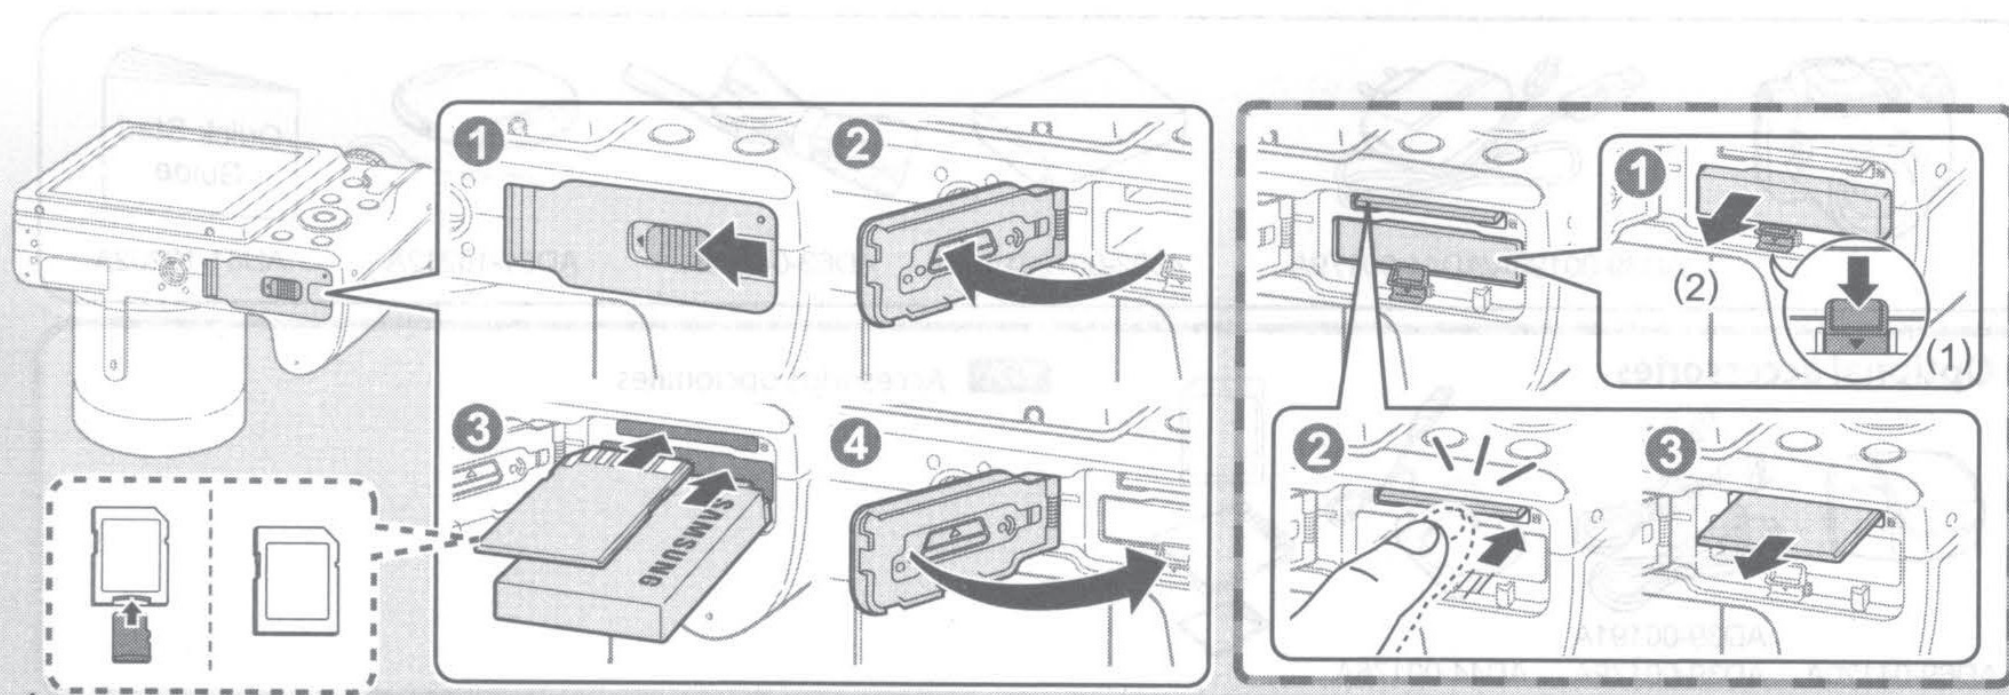



### 3. Charging the battery

SPA Cargar la batería

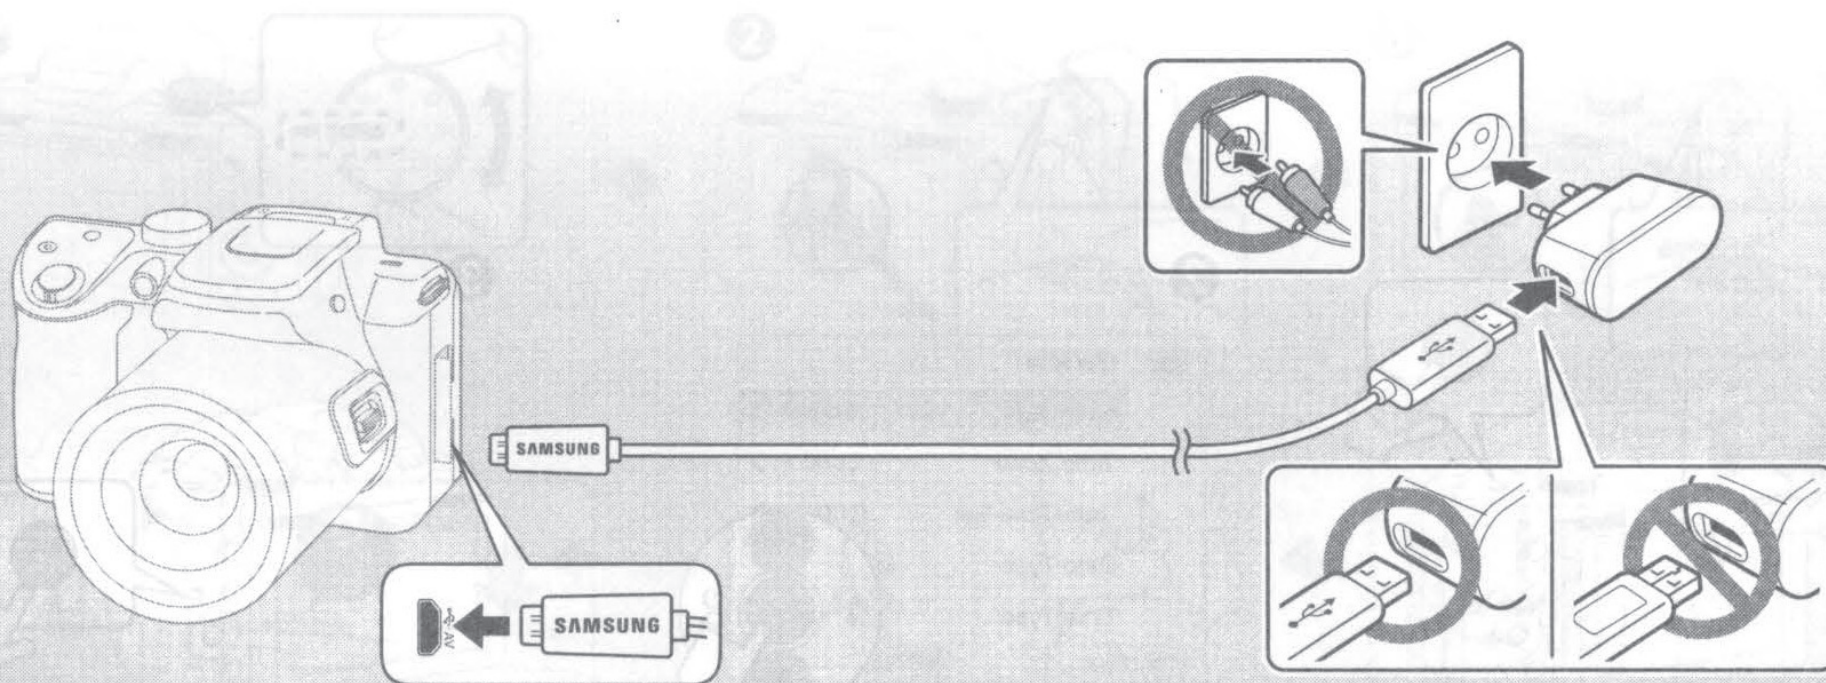



## 4. Performing the initial setup


SPA Realización de la configuración inicial





## 5. Capturing and viewing a photo


**SPA** Cómo capturar y ver una foto

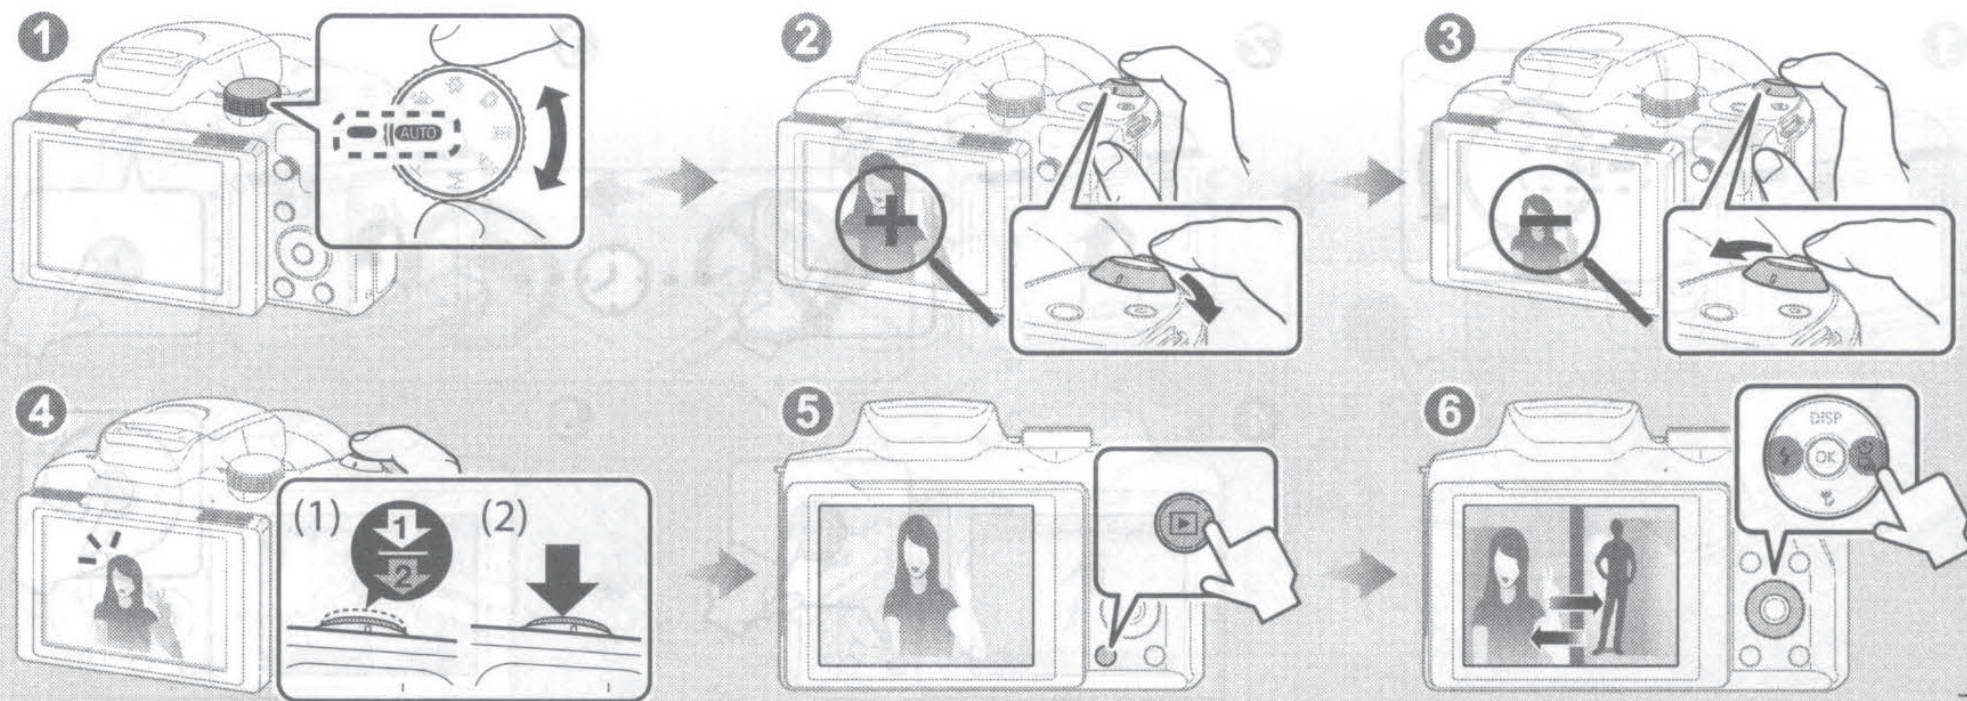



## 6. Recording and viewing a video


**SPA** Cómo grabar y ver un video

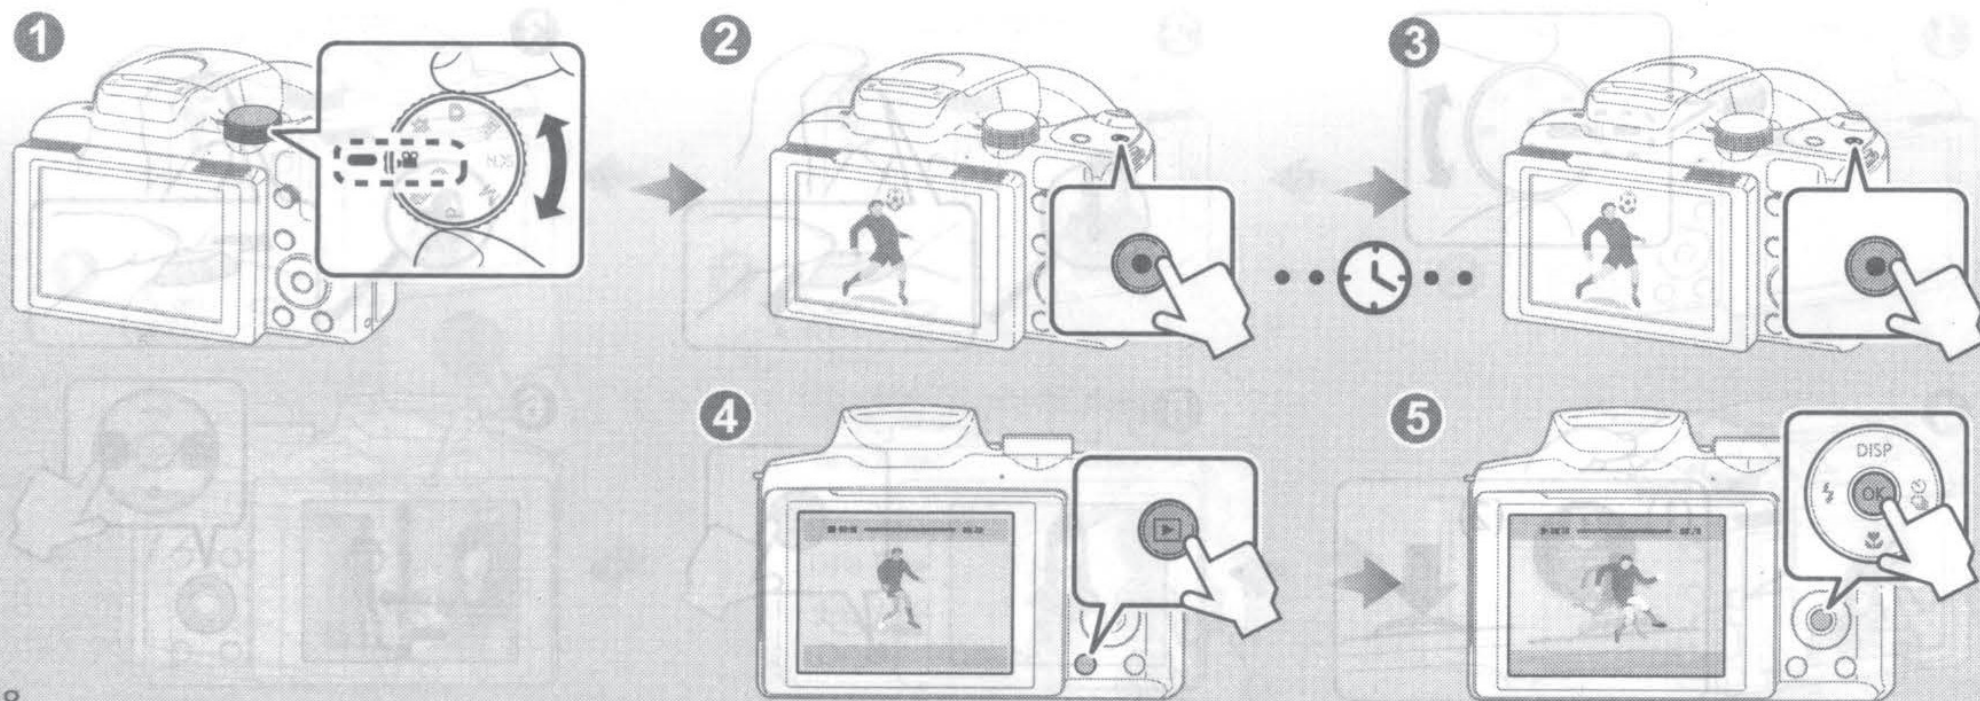





## 7. Transferring files to your computer

SPA Transferir archivos al ordenador

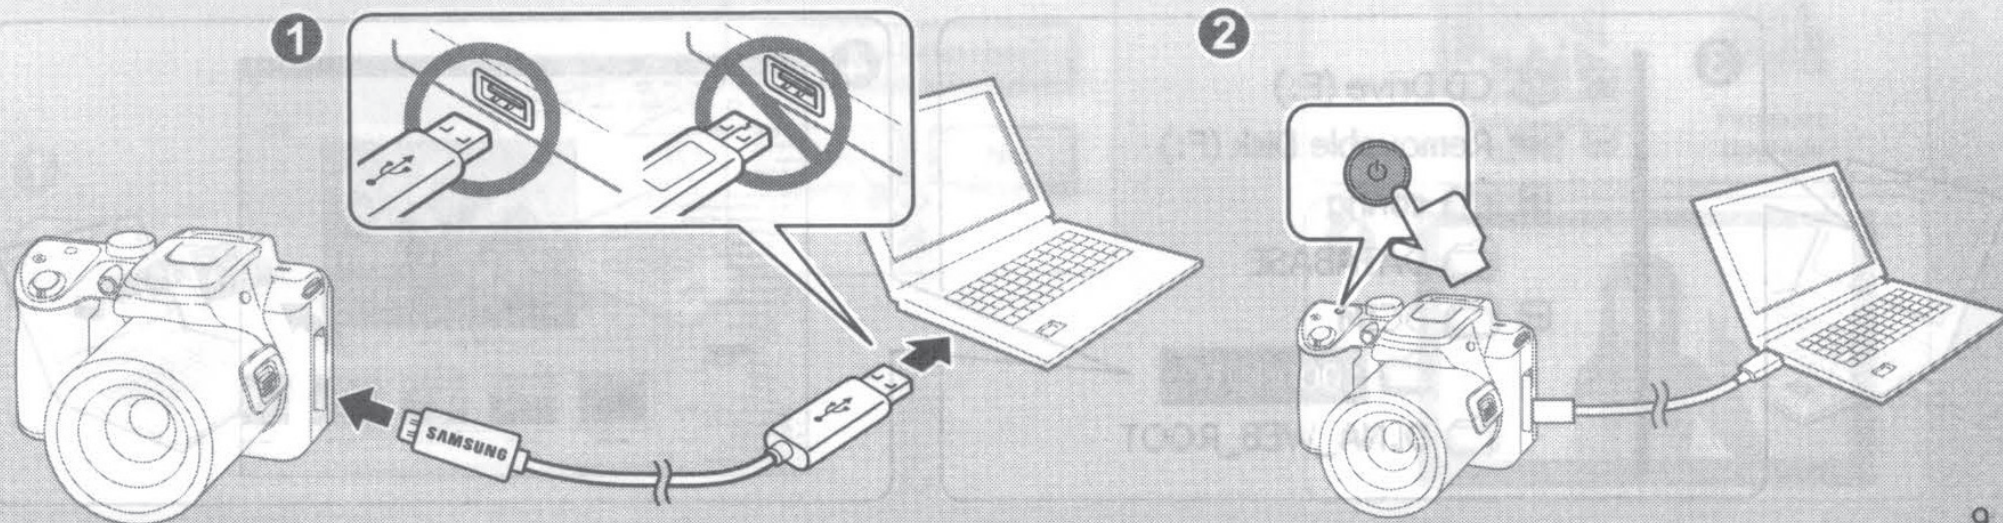




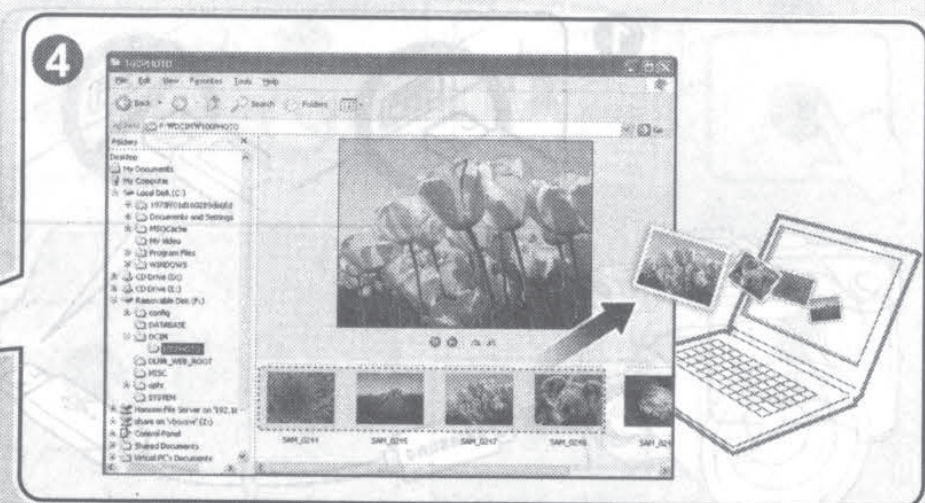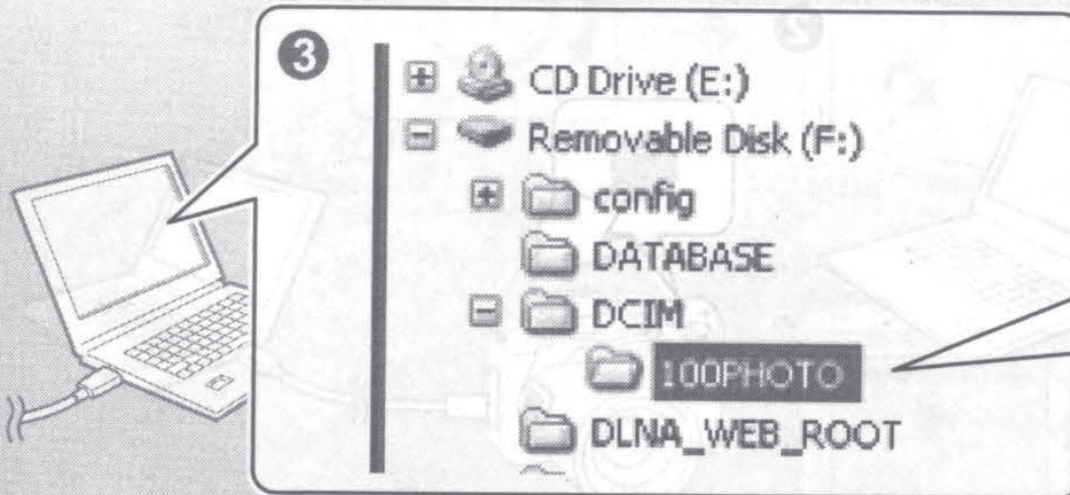



## 8. Viewing files using Multimedia Viewer

**SPA** Ver archivos con Multimedia Viewer

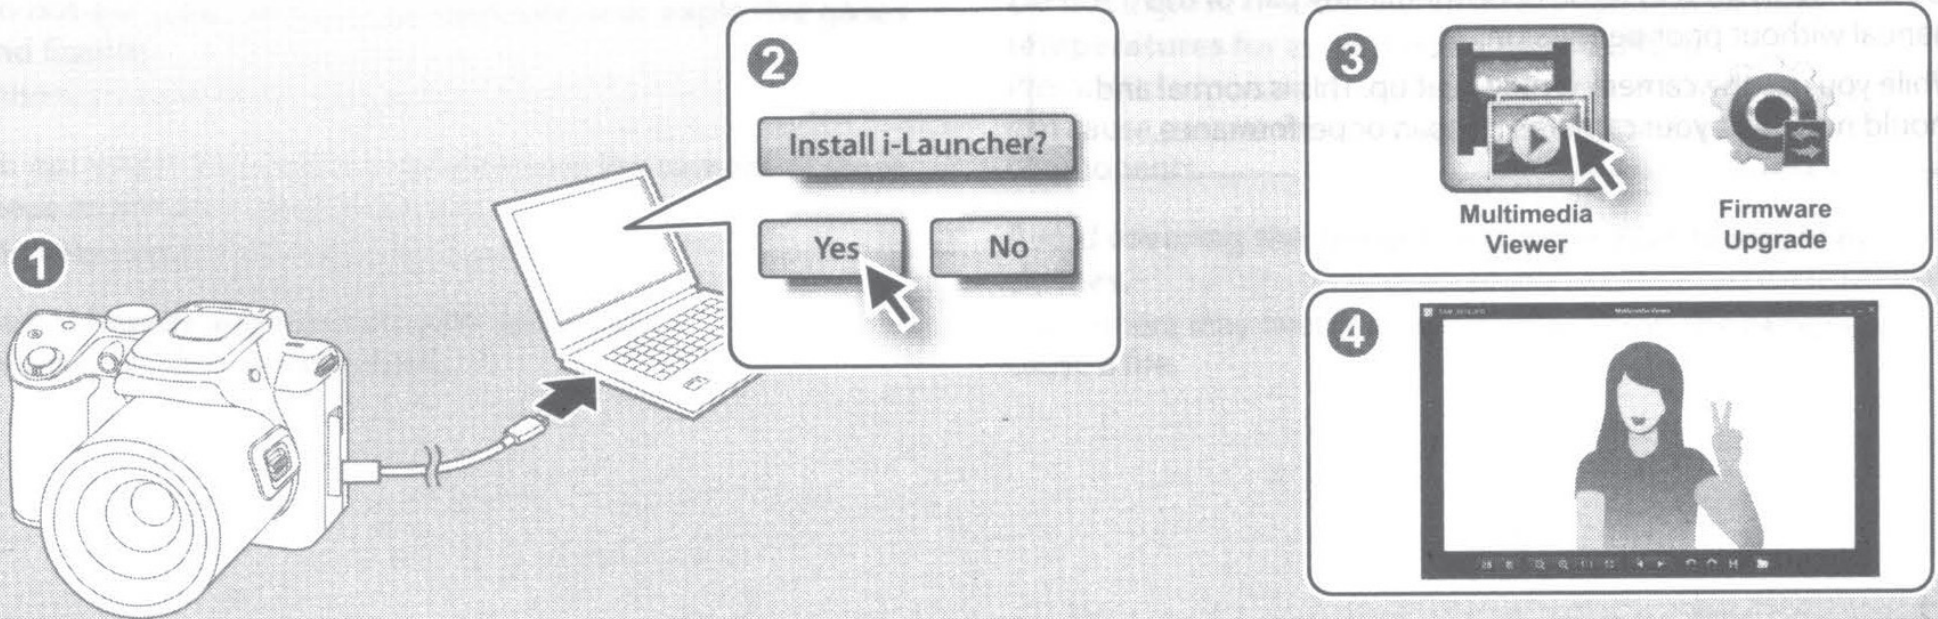

## Copyright information

Trademarks and trade names used in this manual are the property of their respective owners.

- Camera specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to an upgrade of the camera's functions.
- Use this camera responsibly and adhere to all laws and regulations concerning its use.
- You are not allowed to reuse or distribute any part of this manual without prior permission.
- While you use the camera, it may heat up. This is normal and should not affect your camera's lifespan or performance.



PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment to sustainable development and social responsibility through eco-driven business and management activities.



## Health and safety information

Always comply with the following precautions and usage tips to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your camera.



**Warning**—situations that could cause injury to yourself or others

**Do not disassemble or attempt to repair your camera.**

This may result in electric shock or damage to the camera.

**Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids.**

This may cause a fire or explosion.

**Do not insert flammable materials into the camera or store these materials near the camera.**

This may cause a fire or electric shock.

**Do not handle your camera with wet hands.**

This may result in electric shock.

**Prevent damage to subjects' eyesight.**

Do not use the flash in close proximity (closer than 1 m/3 ft) to people or animals. If you use the flash too close to your subject's eyes, you can cause temporary or permanent eyesight damage.

**Keep your camera away from small children and pets.**

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

**Do not expose the camera to direct sunlight or high temperatures for an extended period of time.**

Prolonged exposure to sunlight or extreme temperatures can cause permanent damage to your camera's internal components.

**Avoid covering the camera or charger with blankets or clothes.**

The camera may overheat, which may distort the camera or cause a fire.

**Do not handle the power supply cord or go near the charger during a thunderstorm.**

This may result in electric shock.

**If liquid or foreign objects enter your camera, immediately disconnect all power sources, such as the battery or charger, and then contact a Samsung service center.**



**Caution**—situations that could cause damage to your camera or other equipment

**Remove the batteries from your camera when storing it for an extended period of time.**

Installed batteries may leak or corrode over time and cause serious damage to your camera.

**Use only authentic, manufacturer-recommended, Lithium-ion replacement batteries. Do not damage or heat the battery.**

Inauthentic, damaged, or heated batteries may cause a fire or personal injury.

**Use only Samsung-approved batteries, chargers, cables and accessories.**

- Using unauthorized batteries, chargers, cables or accessories can cause batteries to explode, damage your camera, or cause injury.
- Samsung is not responsible for damage or injuries caused by unapproved batteries, chargers, cables or accessories.

**Use the battery only for its intended purpose.**

Misusing the battery may cause a fire or electric shock.

**Do not touch the flash while it fires.**

The flash is very hot when fired and may burn your skin.

**When you use the AC charger, turn off the camera before you disconnect the power to the AC charger.**

Failing to do so may result in fire or electric shock.

**Disconnect the charger from the wall socket when not in use.**

Failing to do so may result in fire or electric shock.



**Do not use a damaged power supply cord, plug, or loose outlet when you charge batteries.**

This may cause a fire or electric shock.

**Do not allow the AC charger to come in contact with the +/- terminals on the battery.**

This may cause a fire or electric shock.

**Do not drop or subject the camera to strong impacts.**

Doing so may damage the screen or external or internal components.

**Exercise caution when you connect cables or adapters and install batteries and memory cards.**

If you force the connectors, improperly connect cables, or improperly install batteries and memory cards, you can damage ports, connectors, and accessories.

**Keep cards with magnetic strips away from the camera case.**

Information stored on the card may be damaged or erased.

**Never use a damaged charger, battery, or memory card.**

This may result in electric shock or camera malfunction or cause a fire.

**Do not place the camera in or near magnetic fields.**

Doing so may cause the camera to malfunction.

**Do not use the camera if the screen is damaged.**

If the glass or acrylic parts are broken, visit a Samsung Electronics Service Center to have the camera repaired.


**Check that the camera is operating properly before use.**

The manufacturer takes no responsibility for any loss of files or damage that may result from camera malfunction or improper use.

**You must plug the small end of the USB cable into your camera.**

If the cable is reversed, it may damage your files.

The manufacturer is not responsible for any loss of data.

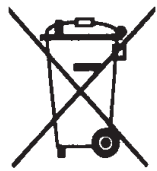

**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



**Correct disposal of batteries in this product**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Dispose unwanted electronics through an approved recycler. To find the nearest recycling location, go to our website: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Or call, (877) 278 - 0799



## Información sobre los derechos de autor

Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- Utilice la cámara de manera responsable y respete todas las leyes y normas en relación a su uso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.



PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.

## Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.



**Advertencia:** situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

### **No desarme ni intente reparar su cámara.**

Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

### **No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables.**

Esto podría provocar una explosión o un incendio.

### **No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella.**

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### **No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.**

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

### **Evite dañar la vista del sujeto.**

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

### **Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.**

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

### **No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado.**

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

### **Evite cubrir la cámara o el cargador con prendas o cobijas.**

La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

**No manipule el cable de alimentación ni se acerque al cargador durante una tormenta eléctrica.**

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

**Si algún líquido u objeto externo se introducen en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como el cargador o la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.**



**Precaución:** situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

**Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.**

Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

**Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.**

Esto podría provocar un incendio o lesiones personales.

**Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.**

- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

**No utilice baterías con propósitos diferentes a los especificados.**

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

**No toque el flash mientras esté disparándose.**

El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

**Cuando utilice un cargador AC, apague la cámara antes de desconectar el cargador AC.**

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

**Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.**

Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.



**No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando cargue la batería.**

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

**No permita que el cargador AC entre en contacto con las terminales +/- de la batería.**

Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

**No deje caer la cámara ni la someta a impactos fuertes.**

Si lo hace, podría dañar la pantalla o los componentes externos o internos.

**Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.**

Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

**Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.**

La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

**Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.**

Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio.

**No coloque la cámara en o cerca de un campo magnético.**

Si lo hace, la cámara podría dejar de funcionar.

**No utilice la cámara si la pantalla está dañada.**


Si las partes de vidrio o acrílico se dañan, visite un Centro de servicios de Samsung Electronics para reparar la cámara.

**Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.**

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

**Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.**

Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

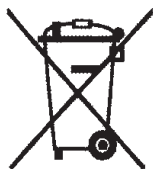

**Eliminación correcta de este producto  
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



**Eliminación correcta de las baterías de este producto**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

## FCC notice

### Caution:

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorientate, or relocate, the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### • Declaration of Conformity

Trade Name : Samsung Electronics America, Inc.

Model No. : Samsung WB2100

Responsible Party: Samsung Electronics America, Inc.

Address : 85 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ 07660

Telephone No.: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Please refer to the warranty that came with your product  
or visit our website [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for after-sales  
service or inquiries.



AD81-10202A (1.0)  
BS36210-USA\_F\_202J60790

Record your model  
and serial numbers  
for future reference:

Model #:

Serial #:

**SAMSUNG**

Register your new product and enter for a  
chance to win at [samsung.com/owners](http://samsung.com/owners)

Discover the wonder of our award-winning products at [samsung.com](http://samsung.com)



TV + Video



Photo



Computing

No purchase necessary to enter or win in the Samsung "Product Registration" Sweepstakes. Open to legal residents of the 50 US and DC, 18 or older. Void where prohibited. For current monthly Sweepstakes and Official Rules, go to [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register). Sponsor: Samsung Electronics America, Inc., 85 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ 07660.


## Thank you for choosing Samsung.

Register your product to enter for a chance  
to win a FREE Samsung product.



[samsung.com/owners](http://samsung.com/owners)

USA PRC\_F\_VG0692318440091  
6801-002013 (1.1)

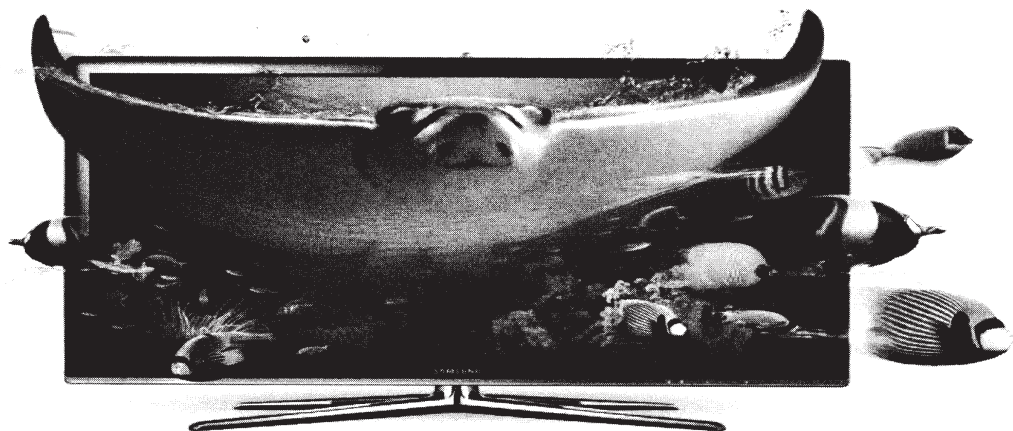

**SAMSUNG**

## **Enter for a chance to win a FREE Samsung product.**

Register your product to enjoy these great benefits:

- ✓ Extend your product's warranty by 3 months
- ✓ Get instant alerts about product updates
- ✓ Connect with 100,000+ Samsung fans online
- ✓ Access hundreds of video guides and tutorials

Register now at [samsung.com/owners](http://samsung.com/owners)



LATIN AMERICA

ARGENTINA	Samsung Electronics Argentina S.A San Martin 627 3rd Floor - 1004 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina T : 0800 333 3733
BRAZIL	Samsung Electronics do Amazonia Av. Maria Coelho Aguiar 215, BLOCO D 2 Andar Sao Paulo SP, Brazil, 05805-000 T : 0800-124-421, 4004-0000 F : 55 11 3738 1771, 55 11 3738 1772
CHILE	Samsung Electronics Chile LTDA. Avda. Americo Vespuccio Sur 100, Oficina 102 Las Condes, Santiago, Chile T : 800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA	SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A Cra 7 No. 113 -43 Bogotá - Colombia T : 01-8000112112 F : 057-1600-1278
COSTA RICA	Samsung Electronics Co., Ltd Complejo Corporativo Plaza Tempo, contiguo al Hospital CIMA, Escazú, Segundo Piso del Oficentro, San José, CR. T : 0-800-507-7267
DOMINICAN REPUBLIC	Samsung Electronics Co., Ltd Av. Sarasota #39, Suite 701 Sarasota Center, Santo Domingo, Republica Dominicana T : 1-800-751-2676
ECUADOR	Samsung Electronics Co., Ltd Av. Rodrigo Chávez González Parque Empresarial Colón, Edif Corporativo II 3er Piso, Ofic. 301 - 304 Guayaquil - Ecuador T : 1-800-10-7267
EL SALVADOR	Samsung Electronics Co., Ltd Edificio Avante, Oficina 3-12., Samsung Electronics., Urb. Madre Selva 3., Calle Llama del Bosque Poniente., Pasaje "S", Lotes 15 y 17., Antiguo Cuscatlan, La Libertad. T : 800-6225 F : 2246-0246
GUATEMALA	Samsung Electronics Co., Ltd 5ta avenida 5-55 zona 14, edificio Europlaza, torre II, oficina 1503, ciudad de Guatemala T : 1-800-299-0013 F : 502-2382-4069
PANAMA	SAMSUNG ELECTRONICS LAT. (ZL), S.A. Boulevard Punta Pacifica Ave., Building Torre de las Américas, C Tower, 23rd Floor T : 800-7267 F : 294-3999
PERU	Samsung Electronics Co.,Ltd Av.Rivera Navarrete 501, piso 9 Edificio Capital San Isidro Lima 27 Peru T : 336-8686
URUGUAY	Samsung Electronics Argentina S.A San Martin 627 3rd Floor - 1004 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina T : 000-40543733
VENEZUELA	Samsung Electronics de Venezuela C.A Av.Blandin con Calle Santa Teresa de Jesus, C.C. Sanignacio, Torre Kepler, Nivel 1, Ofic. 01-06, Urb. La Castellana Contact Center Tel : 0-800-100-5303 Office Tel: 58 212 821 1000

CIS

KAZAKHSTAN	SAMSUNG ELECTRONICS KAZAKHSTAN 050000, 31 Nauryzbay Batyr Str., Almaty, Republic of Kazakhstan T : 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799) F : +7-727 321-13-12
RUSSIA	INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS 117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д26 T : 8-800-555-55-55 F : +7-495-783-0556
UKRAINE	SAMSUNG ELECTRONICS UKRAINE L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine T : 8-800-502-000 F : 380 (44) 390 5334

\* THE CONTENTS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use, or damage that occurs in shipping. Exterior and interior fi nish, lamps, and glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. Valid on products purchased in the United States.

Some States do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, or allow limitations of how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specifc legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State.

- The SAMSUNG product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials.  
This warranty shall be limited to the repair and/or adjustment.
- When service is required, the one year warranty is validated by the submission of a fully completed warranty card.  
1) Date of Purchase 2) Product Model Name 3) Body Serial No.  
4) Purchaser's Name & Address 5) Place of purchase & Address
- The service will be performed by one of the SAMSUNG camera service agents listed on this card.
- This warranty becomes void if the product shows evidence of having been dropped, impact, sand and/or water damage, mishandling, tampering, battery or chemical corrosion, use contrary to the applicable instruction manual, shipping damage or damage resulting from repairs performed by other than SAMSUNG authorized international service agents.  
Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
- Supplies used with the product, such as batteries, skin cases, carrying straps or any other accessories, are not covered by this warranty.
- The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied, is provided. SAMSUNG assumes no responsibilities for any other claims including losses or transmissions of, or access to, any material or data sent, received or stored using the Product. SAMSUNG is also not responsible or liable for any threatening, defamatory, obscene, offensive or illegal content sent, received or stored using the Product.

- This warranty does not cover the postal cost, insurance and any other incidental charges.
- When returning the product for warranty service, please pack it carefully, insure the camera and enclose your warranty card, copy of the receipt, brief explanation of the problem and samples of photographs if available.
- This warranty card cannot be re-issued.
- In the country marked with ★, a customer will be required to pay repair charge and some service may have restrictions on unsold models.

- Ce produit SAMSUNG est garanti pour une période d'un an à partir de la date d'achat contre les vices defabrica-tion. La garantie se limite juste à la remise en état et/ou aux réglages.
- Quand service est necessaire, la garantie d'un an est validée par l'obligation d'avoir rempli entièrement la carte de garantie :  
1) Date de l'achat 2) Dénomination du produit 3) Numéro de série  
4) Nom et adresse de l'acheteur 5) Adresse d'achat :
- Les opérations seront effectuées par un des agents SAMSUNG répertoriés sur cette carte.
- Cette garantie ne sera pas effective si le produit montre des signes évidents de choc, ou des traces de sable, ou des traces d'humidité, de mauvaise utilisation, de corrosion relative aux piles, de températures excessives ou toutes utilisations non conformes au mode d'emploi-sont inclus également les chocs de transport, les réparations effectuées dans des ateliers non agréés par SAMSUNG.  
L'entretien normal et l'utilisation habituelle ne sont pas couverts par cette garantie.
- Les accessoires livrés avec l'appareil (Piles-Sac-Dragonne ou autres accessoires) ne sont pas couverts par cette garantie.

- Cette garantie s'applique pour le produit mentionné et uniquement pour ce produit ; bien entendu,SAMSUNG décline toute responsabilité en cas de réclamation découlant de la perte, de la transmission ou de l'accès à tous documents ou données envoyés, reçus ou stockés à l'aide du Produit. SAMSUNG ne peut également être tenu responsable de tout contenu diffamatoire, obscène, diffamant ou illégal envoyé, reçu ou stocké à l'aide du Produit.
- Cette garantie ne couvre pas les frais de port, d'assurance ou tout autre dépense additionnelle.
- Dans le cas où le produit doit être expédié, prière de le conditionner avec soin, assurer votre envoi et joindre la carte de garantie, soit l'original ou une copie, accompagnée de vos commentaires des problèmes existants et s'il y a lieu des photos en question.
- Cette garantie ne peut être réémise.
- Dans les pays marqués d'un ★, le consommateur devra s'acquitter du prix de la réparation et il est possible que certains services ne soient pas entièrement disponibles sur les modèles non vendus dans ces pays.

- Die Garantie für dieses Produkt beträgt ein Jahr und beginnt mit dem Abschluß des Kaufvertrages, also am Tage der Lieferung des SAMSUNG Produktes an den Käufer (Endverbraucher). Die Garantie erstreckt sich auf das SAMSUNG Produkt und beinhaltet, daß nach Maßgabe von SAMSUNG solche Teile, die nachweislich aufgrund von Fabrikation oder Materialfehlern defekt geworden sind, ausgetauscht oder repariert werden. Durch eine Garantieleistung wird weder die Garantiezeit verlängert noch für die ersetzten oder nachgebesserten Teile eine neue Garantiezeit begründet.
- SAMSUNG gewährt ein Jahr Garantie, wenn durch den registrierten Kaufbeleg und Vorlage der durch den Kamerahändler vollständig ausgefüllten Garantiekarte (Händlerstempel und Unterschrift des Verkäufers) das Kaufdatum einwandfrei nachgewiesen werden kann. Auf der Garantiekarte muß vermerkt sein :  
1) Kaufdatum 2) Produkt/Modellname 3) Seriennummer 4) Käuferanschrift 5) Händleranschrift und Adresse
- Der Garantieservice wird von der SAMSUNG Kundendienstwerkstätten durchgeführt, die auf dieser Garantiekarte aufgeführt sind.
- Ausgenommen von der Garantieleistung sind : Schäden, die durch fall, Stoß, Sand, Feuchtigkeitseinwirkung, unsachgemäße Behandlung, eigene Reparaturversuche, ausgelaufene Batterie(n), Nichtbeachtung der Bedienungs-anleitung, unzureichende Versandverpackung, Eingriffe nicht autorisierter Werkstätten, etc. entstanden sind. Standards- pektionen, äußerer Verschleiß und Überbeanspruchung unterliegen ebenfalls nicht den Garantiebedingungen.
- Zubehörteile, die mit diesem Produkt verwendet werden können (Batterie/n, Trageriemen, Taschen, etc.), unterliegen nicht dieser Garantie.
- Die Garantie gilt ausdrücklich nur für dieses SAMSUNG Produkt. SAMSUNG übernimmt keine Verantwortung für irgendwelche Ansprüche, einschließlich Datenverluste oder aus Übertragungen, oder Zugang zu jeglichen Materials oder Daten, die bei der Verwendung des Produkts gesendet, empfangen oder gespeichert werden. SAMSUNG ist nicht verantwortlich und haftet nicht für jeglichen bedrohenden, verleumderischen, obszönen, beleidigenden oder illegalen Inhalt, der bei der Verwendung des Produkts gesendet, empfangen oder gespeichert wird.
- Die Garantieleistung umfaßt nicht Transportkosten, Versicherungsleistungen oder andere Kosten.
- Der Transport dieses Produktes zur Kundendienstwerkstatt erfolgt auf Gefahr und Kosten des Käufers, das Produkt muss sicher verpackt und versichert sein. Legen Sie die vollständig ausgefüllte Garantiekarte, den registrierten Kaufbeleg und eine Mängelbeschreibung (wenn möglich mit Film oder Bildmaterial) bei.
- Diese Garantiekarte kann nicht übertragen oder neu ausgestellt werden.
- In mit einem ★ gekennzeichneten Ländern müssen Kunden Reparaturkosten übernehmen, und für einige Wartung- leistungen bestehen Einschränkungen für unverkaufte Modelle.

- Este producto SAMSUNG está garantizado por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra contra todo defecto de fabricación y mano de obra. Esta garantía está limitada a reparación y/o ajuste.
- Cuando se solicite servicio en garantía, la validez de la garantía quedará sujeta a la entrega de esta tarjeta debidam- ente cumplimentada:  
1) Fecha de compra 2) Nombre y modelo del producto 3) No de serie  
4) Nombre del comprador y dirección 5) Lugar de compra
- La reparación será realizada por uno de los servicios técnicos autorizados de Samsung indicados en esta tarjeta.
- La garantía no tendrá validez si el producto muestra evidencias de: daños producidos por golpes, arena, agua, fuego, uso indebido, manipulación indebida, voltaje eléctrico incorrecto, instalación incorrecta y fuerza mayor; corrosión producida por las pilas u otros productos químicos; uso diferente al especificado en el manual de instrucciones; daños de transporte o daños producidos por reparaciones que no hayan sido realizadas por los servicios técnicos autorizados de SAMSUNG. Quedan excluidas de esta garantía las limpiezas rutinarias, los desgastes cosméticos naturales mecánicos incluyendo daños al acabado interior y exterior y roturas de las lámparas y/o cristales.
- Quedan excluidos de esta garantía los accesorios suministrados con el producto, tales como pilas, estuches, correas de transporte y cualquier otro accesorio.
- La garantía expresada en este documento es la única garantía internacional a la que usted tiene derecho en relación con el producto en sí mismo, queda excluida cualquier otra garantía, expresa o implícita. SAMSUNG no asume responsabilidades para cualquier reclamación que incluya pérdida, transmisiones o acceso a cualquier material o datos enviados, recibidos o almacenados usando este producto. SAMSUNG tampoco es responsable bajo obligación legal sobre cualquier amenaza, difamación, obscenidad, contenido ilegal u ofensivo enviado, recibido o almacenado usando este producto.
- Esta garantía no cubrirá gastos postales, seguros ni otros gastos adicionales.
- Cuando remita el producto para un servicio en garantía por favor embálela cuidadosamente, asegúrela e incluya su tarjeta de garantía junto con una breve explicación del problema y muestras de fotografía, si es posible.
- Esta tarjeta de garantía no podrá ser duplicada.
- En el país marcado con ★, el cliente deberá pagar un cargo de reparación y algunos servicios pueden tener restricciones en modelos no vendidos.

WARRANTY

SAMSUNG

SAMSUNG INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE INTERNATIONALES  
SAMSUNG GARANTIEZERTIFIKAT CARTE DE GARANTIE INTERNATIONALE  
SAMSUNG CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL DE SAMSUNG

PRODUCT MODEL NAME
BODY SERIAL NO.
DATE OF PURCHASE
PURCHASER'S NAME & ADDRESS
PLACE OF PURCHASE & ADDRESS

# SAMSUNG CAMERAS INTERNATIONAL SERVICE AGENTS (WWW.SAMSUNG.COM)

**KOREA** Samsung Electronics Co., Ltd 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea 443-742T : 1588-3366 (Korea Only) +82-31-277-8441/8442(Int'l Call)

## ASIA

<b>CHINA</b>	SAMSUNG Electronics Beijing Service Co.LTD 100102 北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层 (望京科技园内)三星电子 (北京)技术服务有限公司 T : 400-810-5858
<b>HONG KONG</b>	Samsung Electronics H.K. Co., Ltd. Unit 506-508, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong T : (852) 3698 4698 F : (852) 3698 4666
<b>INDIA</b>	Samsung India Electronics Pvt. Ltd. 2nd, 3rd & 4th Floor, Tower-C, Vipul Tech Square, Sector 43, Golf Course Road, Gurgaon, Haryana, India-122002 T : 1800 1100 11 T : 3030 8282 T : 1800 3000 8282 T : 1800 266 8282
<b>INDONESIA</b>	Samsung Customer Service Plaza Jl Tomang Raya No.1 Jakarta Barat T : 0800-112-8888 T : 021-5699-7777 F : (021) 5694-2525
<b>MALAYSIA</b>	Samsung Malaysia Electronics(SME) Sdn. Bhd. 46100 1st Floor, Within Lot 11, Jalan 51A/219 Petaling Jaya, Selangor, Draul Ehsan, Malaysia T : 1-800-88-9999 F : 03-77117298
<b>PHILIPPINES</b>	Samsung Electronics Philippines Corporation 5th Floor Hanjin Building, 1128 University Parkway, North Bonifacio, Global City, Taguig, Metro Manila, Philippines (Zip Code: 1634) T : 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT T : 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digital T : 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe T : 02-5805777 F : 214 7726
<b>SINGAPORE</b>	Samsung Asia Pte. Ltd. 20 Toh Guan Road #01-01 CJ GLS Building Singapore 608839 T : 1800-SAMSUNG(726-7864) F : (65) 6568 6655
<b>TAIWAN R.O.C.</b>	Samsung Electronics Taiwan 台北市內湖區瑞光街292號 3-4F 11494 3F-4F.No.292, Yangguang St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan T : 0800-329-999 T : 0266-026-066 F : 0266-026-089
<b>THAILAND</b>	Thai Samsung Electronics Co.,Ltd. Service Department 1,6 floor Boonmitr Building 138 Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok 10500 T : 1800-29-3232 T : 02-689-3232 F : 02-689-3298
<b>VIETNAM</b>	Samsung Service Center Samsung Vina Contact center 6th Floor - REE tower building, 9 Doan Van Bo, District 4, Ho Chi Minh city T : 1 800 588 889 F : (084) 08-8235808

## MIDDLE EAST

<b>BAHRAIN</b>	Samsung Gulf Electronics 44th Floor, Business Central Towers Tower- A, Dubai Media City, Dubai, U.A.E. P.O. Box 500047 - Dubai U.A.E T : 8000-4726 F : 971-4-881-3215
<b>EGYPT</b>	Samsung Electronics Cairo Branch Office Unit No.1, 31st Floor, Zahreet El-Maadi Tower, Maadi, Cairo, Egypt T : 16580 & 08000-726786
<b>JORDAN</b>	Samsung Electronics Ievant Jordan LLC, building no.GH5, King Hussein Business Park(KHPB) P.O ,BOX 962372, Amman 11196, Jordan T : 800-22273 / 009626577444 F : 009626577457
<b>KUWAIT</b>	Samsung Electronics 44th Floor, Business Central Towers Tower- A, Dubai Media City, Dubai, U.A.E. P.O. Box 500047 - Dubai U.A.E T : 183-2255 F : 971-4-881-3215
<b>LEBANON</b>	CHERFANE, TAWIL & Co. (CTC) Wella str. – Amaret Chalhoub – Beirut - Lebanon T : 961-1-484999 F : 961-1-882444
<b>OMAN</b>	Samsung Gulf Electronics 44th Floor, Business Central Towers Tower- A, Dubai Media City, Dubai, U.A.E. P.O. Box 500047 - Dubai U.A.E T : 800-SAMSUNG(726-7864) F : 971-4-881-3215
<b>PAKISTAN</b>	M/RM, Lahore 99-100, Ground floor, Sadiq Plaza, Mall Road T: 0092-4236280546 T: 0092-4236361451 Orient, Lahore 55-D, CHAMBERLAIN ROAD, LAHORE, Pakistan T : 92- 42-111-300-100 Orient, Karachi 12, L Block # 6 (P.E. C. H. S), KARACHI, Pakistan T : 92- 21-345-36-521 T : 92- 21-345-36-549 T : 92- 21-345-36-647 T : 92- 21-343-80-597
<b>QATAR</b>	TECHNO-BLUE P.O.BOX.6255, Doha-Qatar. T : 00974-44327061 T : 800-2255 F : 00974-4423180
<b>SYRIA</b>	NEW AL MAWARED IMPORT & EXPORT Damascus Tower, Damascus-Syria, P.O.BOX 3778 T : 963-11-2323-200 F : 963-11-2323-207
<b>TURKEY</b>	Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakölar Cad. No:78 Kat:3 No:B3, 34050 Eüy, İstanbul/Türkiye T : 444-77-11 F : (0 212) 437 85 30
<b>UAE</b>	Samsung Gulf Electronics 44th Floor, Business Central Towers Tower- A, Dubai Media City, Dubai, U.A.E. P.O. Box 500047 - Dubai U.A.E T : 800-SAMSUNG(726-7864) F : 971-4-881-3215
<b>YEMEN</b>	SAM ELECTRONICS LTD. P.O.BOX 705 Sana'a Yemen T : 967-1-271188 F : 967-1-277-390

## OCEANIA

<b>AUSTRALIA</b>	SEAU (Samsung Electronics Australia) P.o. Box2127, 7 Parkview Drive Homebush Bay NSW Australia T : 1300 362 603 F : (612) 9763 5750
<b>NEW ZEALAND</b>	Samsung Electronics New Zealand Unit A3, 63 Apollo Drive, Mairangi Bay Auckland 0632, New Zealand T : 0800 SAMSUNG(0800 726 786)

## AFRICA

<b>BOTSWANA</b>	Goldtech (PTY) Ltd. Plot 17974 Gaborone West, P.O.BOX 1343, Gaborone, Botswana T : 267 3923 508
<b>CAMEROON</b>	Samsung Electronics Co., Ltd 6th Floor, Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria T : 70-95-0077
<b>COTE D' NOIRE</b>	Samsung Electronics Co., Ltd 6th Floor, Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria T : 800-00077
<b>GHANA</b>	Samsung Electronics Co., Ltd 6th Floor, Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria T : 0800-10077 T : 030222-00077
<b>KENYA</b>	Samsung Electronics East Africa(SEEA) Ltd. 3rd Floor, Westend towers, Waiyaki way, Nairobi, Kenya T : 0800 545 545
<b>MAURITIUS</b>	J.M.GOUPILLE & CO., LTD. No.1 Edith Cavell Street, P.O.BOX, Port Louis, Mauritius T : 230-212-6494
<b>MOROCCO</b>	SAMSUNG ELECTRONICS MAROC Immeuble Horizon, Mandarona 300, Lot n° 9, Etage 3 & 4, Sidi Maârouf, Casablanca 20190, Morocco T : 080-100-22-55 F : 212 5 22 58 68 34
<b>NAMIBIA</b>	NITZSCHE-REITER P.O.BOX 224, Windhoek, Namibia T : 264-61-231116
<b>NIGERIA</b>	Samsung Electronics Co., Ltd 6th Floor, Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria T : 0800-SAMSUNG(7267864)
<b>SENEGAL</b>	Samsung Electronics Co., Ltd 6th Floor, Mulliner Tower, Alfred Rewane Rd., Ikoyi, Lagos, Nigeria T : 800-0000-77
<b>SOUTH AFRICA</b>	Samsung Electronics SA (PTY) LTD Phase One Medscheme Office Park, 10 Muswell Road South, Bryanston P.O. Box 70006, Bryanston, 2021 T : 0860-SAMSUNG(726-7864)
<b>TANZANIA</b>	Samsung Electronics Nairobi MAYFAIR SUITES,4TH FLOOR, OFF PARKLANDS ROAD, WESTLANDS, NAIROBI, KENYA T : 0685-88-99-00
<b>UGANDA</b>	Samsung Electronics Nairobi MAYFAIR SUITES,4TH FLOOR, OFF PARKLANDS ROAD, WESTLANDS, NAIROBI, KENYA T : 0800-300-300

## EUROPE

<b>AUSTRIA</b>	SAMSUNG Electronics Austria GmbH Praterstrasse 31, 14.0G A-1020 Vienna Austria T : 0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
<b>BELGIUM</b>	Samsung Electronics Benelux B.V. Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België T : 02-201-24-18
<b>BOSNIA</b>	Samsung Electronics Adriatic Radnička 37b Zagreb 10000 Croatia T : 051 133 1999
<b>BULGARIA</b>	Samsung Electronics Co.,Ltd Sofia 1784 Tzarigradsko shausse blvd., 115K Hermes park, European Trade Center, Building B, Floor 7, Sofia, Bulgaria. T : 07001 33 11, normal tariff F : (+359) 2 8928780
<b>CROATIA</b>	Samsung Electronics Adriatic Radnicka 37b Zagreb 10000 Croatia T : 062 SAMSUNG(062 726 786) F : 385(0)14572369
<b>CYPRUS</b>	Samsung Electronics Hellas S.A. 280 Kifissias Avenue, Halandri 15232, Athens, Greece T : 8009 4000 only from landline T : (+30) 210 6897691 from mobile and land line F : (+30) 21 3016 3801
<b>CZECH REPUBLIC</b>	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Oasis Florenc, Sokolovska 394/17, 180 00, Praha 8 T : 800 - SAMSUNG(800-726786) F : (+420) 225 020 789
<b>DENMARK</b>	Samsung Electronics Nordic AB Sydhavnsgade 182450 København, Danmark T : 70 70 19 70
<b>EIRE</b>	Samsung Electronics U.K. Ltd. Customer Care Centre, PO Box 479 GATESHEAD NE9 9BJ United Kingdom T : 0818-717100 F : +44 117 915 6736
<b>ESTONIA</b>	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia T : 800-7267 F : 372-6579089
<b>FINLAND</b>	Samsung Electronics Nordic AB Vaisalavägen 402130 Esbo, Finland T : 030-6227 515
<b>FRANCE</b>	Samsung Service Consommateurs 66 rue des Vanesses BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex France T : 01 48 63 00 00
<b>GERMANY</b>	Samsung Electronics GmbH Samsung House Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts. Deutschland T : 01805 - SAMSUNG (726-7864 0.14eur/Min) F : 01805 - 121214 (0.15 eur/Min)
<b>GREECE</b>	Samsung Electronics Hellas S.A. 280 Kifissias Avenue, Halandri 15232, Athens, Greece T : 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line T : (+30) 210 6897691 from mobile and land line F : (+30) 21 3016 3801
<b>HUNGARY</b>	Samsung Elektronics Magyar ZRT Gateway Business Park, Tower I, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2 T : 06-80-SAMSUNG (726-7864)
<b>ICELAND</b>	Fakanes Ehf laekjarbergi 62, P.O.Box 309 222 Hafnarfirdi, Iceland T : 354-565-0344 F : 354-565-0484
<b>ITALY</b>	Samsung Electronics Italia S.P.A Via C. Donat Cattin, 5 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI) T : 800-SAMSUNG(726-7864) F : 02-92141801
<b>LATVIA</b>	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS Duntess iela 6, Riga ,LV-1013, Latvia T : 8000-7267 F : +371 67 50 84 80
<b>LITHUANIA</b>	SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS Ukmerges pr.369A, Vilnius, LT-12142d, Lithuania T : 8-800-77777 F : 370-52-139-770
<b>LUXEMBURG</b>	Samsung Electronics Benelux B.V. Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, België T : 261 03 710
<b>MALTA</b>	MAXI QUARTZ 311-313 ZABBAR RD FGURA MALTA T : +356 2180 6661
<b>MONTENEGRO</b>	Samsung Electronics Adriatic Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd Serbia T : 020 405 888
<b>NETHERLANDS</b>	Samsung Electronics Benelux B.V. Olaf Palmestraat 10, Delft P.O. Box 681, 2600 AR Delft Netherlands T : 0900-SAMSUNG(726-7864 0.10eur/Min)
<b>NORWAY</b>	Samsung Electronics Nordic AB Karenslyst Allé 550277 Oslo, Norge T : 815 56480
<b>POLAND</b>	SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska T : 0 801-1SAMSUNG(172-678) T : +48 22 607-93-33 F : +48 22 607-44-48
<b>PORTUGAL</b>	SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA Lagos Park - Edificio 5B - Piso 0, 2740-298 Porto Salvo, Portugal T : 808 20-SAMSUNG(808 20 7267) F : 808 200 129
<b>ROMANIA</b>	Samsung Electronics Romania Willbrook Platinum Business and Convention Center, 172 - 176 Bucharest - Ploiesti Street, Building A, 5th floor, Sector 1, Zip code 015016, Bucharest, Romania T : 08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No. F : (+40) 31 620 8151
<b>SERBIA</b>	Samsung Electronics Adriatic Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd T : +381 11 321 6899
<b>SLOVAKIA</b>	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. GBC IV, Galvaniho 17/C, 821 04, Bratislava T : 0800-SAMSUNG(726-7864) F : (+421) 249 202 221
<b>SLOVENIA</b>	EURO FOTO d.o.o. Poslovna cona A 20, 4208 ŠENCUR, Slovenia T : +386 4 6000-200 F : +386 4 6000-201
<b>SPAIN</b>	Samsung Electronics Iberia, S.A. Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avda de Barajas 32 - 28108 Alcobendas (Madrid) Spain T : 902 - 1 - SAMSUNG(902 172 678) F : 902-022-967
<b>SWEDEN</b>	Samsung Electronics Nordic AB Box 1235 Torshamnsgatan 27 Kista, Sweden SE-16428 T : 0771 726 7864(SAMSUNG)

**SWITZERLAND** Samsung Electronics Austria GmbH Zürich Office, Binzallee 4, CH-8055 Zürich, Switzerland T : 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)

**UNITED KINGDOM** Samsung Electronics U.K. Ltd. Customer Care Centre, PO Box 479 GATESHEAD NE9 9BJ United Kingdom T : 0330 SAMSUNG (726-7864) F : 0330 726 0001

## NORTH AMERICA

<b>CANADA</b>	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada T : 1-800-SAMSUNG(726-7864) F : 1-866-436-4617
<b>MEXICO</b>	Samsung Eletronicos Mexico C.P 11570 AV. Presidente Masarik No.111, Int. 701 Col. Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo Mexico D.F.T : 01-800-SAMSUNG(726-7864) F : 52(55) 5747-5100
<b>U.S.A</b>	Samsung Electronics America, Inc. 85 Challenger Road Ridgfield Park, NJ 07660 T : 1-800 Samsung (1-800-726-7864)

